



TELECONTROL T10 D

SOBNI TERMOSTAT SA UPRAVLJANJEM
PUTEM TELEFONA ILI MOBITELA

ručno upravljanje:

- LCD display za prikaz trenutne sobne temperature, podešene temperature regulacije, vanjske temperature (uz opcionalni eksterni senzor)
- tipka za uključivanje i isključivanje grijanja
- tipke za neposredno podešavanje temperature

daljinsko upravljanje telefonom/mobitelom:

- govorna komunikacija na hrvatskom jeziku
- uključivanje i isključivanje grijanja (ili klimatizacije)
- mjerjenje sobne temperature
- mjesenje vanjske temperature (samo uz eksterni senzor)
- podešavanje sobne temperature
- podešavanje zaštitne temperature protiv smrzavanja
- korekcija mjerjenja temperature za interni i eksterni senzor

- spajanje na analognu (običnu) telef. liniju ili ISDN liniju s analognim izlazom
- kompatibilnost s drugim uređajima na istoj telefonskoj liniji
- univerzalna primjena - primjenjivost na centralna grijanja svih proizvođača i druge vrste trošila (klima uređaji, el. radijatori, TA peći, bojleri, rasvjeta i sl.)
- izlaz 16A (tj. 2 x 16A kod dvokanalnih modela)
- autorestart funkcija

SADRŽAJ

I. UVOD	1
II. NAČIN KORIŠTENJA	2
1. TELECONTROL	2
2. Ručno upravljanje u vrijeme boravka u prostoru	3
3. Upravljanje putem telefonske linije	3
III. KORISNIČKE POSTAVKE	4
1. Korekcija mjerjenja temperature za interni senzor	4
2. Podešavanje zaštitne temperature protiv smrzavanja	5
3. Promjena tipa termostata	5
4. Promjena šifre	5
5. Promjena broja zvona	6
6. Promjena tipa javljanja	6
7. Eksterni temperaturni senzor	6
8. Upravljanje klima uređajem (hlađenje ili grijanje)	6
9. Povrat proizvođačkih postavki	7
IV. TEHNIČKI PODACI	7
V. MONTAŽA I INSTALACIJA	8

I. UVOD

Grijanje je značajan aspekt kvalitete boravka u Vašem domu, radnom, i svakom drugom prostoru te s pravom želite učinkovitiji nadzor nad njegovim korištenjem.

Vrijeme potrebno da se kuća zagrije na ugodnu temperaturu ovise o nizu faktora, osobito o kvaliteti toplinske izolacije te o snazi uređaja za grijanje. Kvalitetna rješenja trebaju Vam omogućiti nadzor nad Vašim sustavom grijanja bez obzira gdje se trenutno nalazite.

S pravom ste odabrali TELECONTROL !

TELECONTROL Vam omogućuje da ritam grijanja prilagodite svakodnevnim potrebama i navikama. Dakle, u vrijeme Vašeg boravka u prostoru, na raspaganju su Vam sve funkcije klasičnog sobnog termostata - LCD displayom s digitalnim prikazom temperature, tipke za precizno podešavanje temperature, tipka za uključivanje/isključivanje grijanja.

Za upravljanje grijanjem sa daljine, na raspaganju Vam je vrlo efikasan i jednostavan sustav upravljanja sa govornom komunikacijom na hrvatskom jeziku. Uključivanje i isključivanje grijanja, mjerjenje sobne (i vanjske) temperature, podešavanje sobne temperature i dr., vrlo su praktične funkcije koje možete koristiti putem telefona.

"...TELECONTROL je vrlo dobro osmišljen, jednostavan za rukovanje i nudi sve što bi se od uređaja te vrste moglo poželjeti. Radi se bez sumnje o najboljem uređaju na tržištu i jedinom koji koristi govornu komunikaciju na hrvatskom jeziku..."

Grijanje Klima Elektro 1/2005

II. NAČIN KORIŠTENJA

TELECONTROL T10D je sobni termostat koji Vam u svakom trenutku omogućuje upravljanje i nadzor nad Vašim sustavom grijanja.

U vrijeme boravka u prostoru ručnim podešavanjem uključujete i isključujete grijanje, odabirete željenu temperaturu i tako prilagodavate grijanje Vašim trenutnim potrebama. Kad niste kod kuće, možete uspostaviti telefonsku vezu s TELECONTROL-om, te na jednostavan način uključiti ili isključiti grijanje, izmjeriti i/ili podesiti temperaturu.

1. TELECONTROL



LCD display

Na prednjoj strani TELECONTROL-a nalazi se LCD display koji prikazuje trenutnu temperaturu prostora. (U određenim situacijama na LCD displayu će se prikazati i neki drugi parametri, npr. kod podešavanja temperature, ili očitavanja eksternog senzora i sl.).

Tipke za podešavanje temperature - TEMP

Desno od display-a nalaze se dvije tipke za podešavanje temperature (oznaka TEMP).

Tipke za uključivanje/isključivanje grijanja - CH1

Ispod display-a nalazi se tipke za uključivanje/isključivanje grijanja (klimatizacije ili sl.), označena slovima CH1. Pokraj svake od njih nalaze se po jedan svjetlosni indikator koji signalizira status izlaza.

(Napomena: tipka CH2 i tipka PRG kod modela T10D nisu funkcionalni).

2. RUČNO UPRAVLJANJE U VRIJEME BORAVKA U PROSTORU

Korištenje TELECONTROL-a vrlo je jednostavno. Preporučljivo je da u vrijeme Vašeg boravka u kući grijanje bude stalno uključeno, a da podešavanjem temperature prilagodavate intezitet grijanja prema Vašim potrebama.

Uključenje i isključenje grijanja

Za uključenje ili isključenje grijanja pritisnite tipku CH1, svjetlosni indikator koji se nalazi pored tipke signalizirati će trenutni status grijanja.

Podešavanje temperature

Desno od LCD display-a dvije su tipke (označene sa TEMP), koje služe isključivo za podešavanje temperature. Pritiskom na gornju tipku možete u bilo kojem trenutku povećati željenu sobnu temperaturu, a pritiskom na gornju tipku, smanjiti je.

3. UPRAVLJANJE PUTEM TELEFONSKE LINIJE

1) Pozvati telefonski broj na koji je TELECONTROL priključen. Nakon zadanog broja zvana javit će se govorni automat.

2) Na upit "UNESITE ŠIFRU" treba utipkati trenutno važeću šifru – kod novog uređaja to je "**1234**". Ako je šifra ispravno unešena, uređaj će izgovoriti poruku o trenutnom stanju grijanja ("GRIJANJE JE UKLJUČENO" ili "GRIJANJE JE ISKLJUČENO"). Ako ta poruka izostane znači da je unešena kriva šifra, pa je treba ponovo unijeti. Pritiskom na znak * dozvoljava se novi pokušaj unošenja šifre. Ako se ni nakon tri pokušaja ne unese ispravna šifra, TELECONTROL će prekinuti vezu.

3) Nakon izgovaranja poruke o stanju grijanja, uređaj se nalazi u glavnom meniju. Sada korisnik može uključiti ili isključiti grijanje, provjeriti temperaturu, podesiti sobnu temperaturu, promjeniti neku od postavki itd. Moguće je u jednom pozivu izvršiti više operacija, jednu za drugom. Ako 30 sekundi nema novih unosa, TELECONTROL će automatski prekinuti vezu.

Uključivanje i isključivanje grijanja

Biranjem broja **1** u glavnom meniju grijanje se uključuje, a govorni automat potvrdit će novo stanje odgovarajućom porukom "GRIJANJE JE UKLJUČENO".

Biranjem broja **0** u glavnom meniju grijanje se isključuje, a govorni automat potvrdit će novo stanje odgovarajućom porukom "GRIJANJE JE ISKLJUČENO".

Mjerenje temperature

Biranjem broja **3** u glavnom meniju, uređaj mjeri i izgovara temperaturu izmjerenu na internom senzoru (temperatura prostora u kojem je uređaj postavljen).

Biranjem broja **4** u glavnom meniju, uređaj izgovara temperaturu izmjerenu na eksternom senzoru (ako je spojen).

Podešavanje sobne temperature

Za podešavanje sobne temperature potrebno je utipkati broj **5** u glavnom meniju. Nakon što se začuje poruka "UNESITE TEMPERATURU", treba utipkati željenu temperaturu i potvrditi unos znakom #. Nakon završenog unosa, uređaj će radi provjere izgovoriti prihvaćenu vrijednost. Ova funkcija će automatski uključiti grijanje ako je ono bilo isključeno, a na to će Vas upozoriti i govornom porukom "GRIJANJE JE UKLJUČENO"

III. KORISNIČKE POSTAVKE

1. KOREKCIJA MJERENJA TEMPERATURE

Nepovoljan položaj TELECONTROL-a unutar prostorije (npr. u blizini izvora topline ili na hladnom vanjskom zidu) može prouzročiti pogrešku u mjerenu temperaturu na internom senzoru. Da bi se neutralizirao ovaj utjecaj, korisnik može izmjeriti temperaturu na željenom mjestu u prostoriji (referentna temperatura), te je unijeti u TELECONTROL radi korekcije.

Za unošenje referentne temperature treba u glavnom meniju utipkati broj **961**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE REFERENTNU TEMPERATURU 1", treba utipkati referentnu temperaturu i potvrditi unos znakom #. Nakon završenog unosa, uređaj će radi provjere izgovoriti prihvaćenu vrijednost.

Napomena: nakon instalacije TELECONTROL-a potrebno je pričekati oko 1 sat prije nego što se provede korekcija mjerena temperature.

Za korekciju mjerena temperature na eksternom temperaturnom senzoru treba u glavnom meniju utipkati broj **962**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE REFERENTNU TEMPERATURU 2", treba utipkati referentnu temperaturu i potvrditi unos znakom #. Nakon završenog unosa, uređaj će radi provjere izgovoriti prihvaćenu vrijednost.

2. PODEŠAVANJE ZAŠTITNE TEMPERATURE PROTIV SMRZAVANJA

TELECONTROL može održavati zaštitnu temperaturu protiv smrzavanja. Grijanje će se automatski uključivati kad temperatura padne na zadani vrijednost kako bi se spriječilo zamrzavanje.

Kod novog uređaja, ova je funkcija uključena, zaštitna temperatura se održava pomoću ugrađenog internog senzora, a zaštitna temperatura je podešena na 8°C. Korisnik može po želji promijeniti zaštitnu temperaturu ili isključiti ovu funkciju.

Za promjenu zaštitne temperature treba u glavnom meniju utipkati broj **95**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE ZAŠITNU TEMPERATURU", treba utipkati željenu temperaturu i potvrditi unos znakom #. Nakon završenog unosa, uređaj će radi provjere izgovoriti novu temperaturu. Ako se želi isključiti zaštitna temperatura, treba nakon poruke "UNESITE ZAŠITNU TEMPERATURU" utipkati znak #.

NAPOMENA: za zaštitnu temperaturu koristi se isti senzor koji je odabran za termostat (vidjeti poglavlje 9.1. PROMJENA TIPOVIMA TERMOSTATA). Ako je termostatska funkcija isključena, koristi se interni senzor.

3. PROMJENA TIPOVIMA TERMOSTATA

TELECONTROL regulira temperaturu prema temperaturi mjerenoj na njegovom internom senzoru. Međutim, korisnik može odabrat da se regulacija vrši u odnosu prema temperaturi mjerenoj na eksternom senzoru (eksterni senzor je opcionalan).

Također je moguće poptuno isključiti regulaciju, tako da grijanje kad je uključeno radi punom snagom.

Tip termostata je parametar kojim možete odrediti da li se za regulaciju temperature koristi interni ili eksterni (opcionalno) temperaturni senzor, ili se regulacija uopće ne koristi.

U glavnom meniju treba utipkati broj **93**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE TIP TERMOSTATA", treba utipkati broj **0, 1 ili 2**, pri čemu je:

TIP TERMOSTATA 0 – termostat je isključen

TIP TERMOSTATA 1 – termostat je uključen i koristi se interni senzor

TIP TERMOSTATA 2 – termostat je uključen i koristi se eksterni senzor.

4. PROMJENA ŠIFRE

Za promjenu šifre treba u glavnom meniju utipkati broj **90**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE NOVU ŠIFRU", treba utipkati željenu šifru duljine 0-10 znamenaka i potvrditi unos znakom #. Nakon završenog unosa, uređaj će radi provjere izgovoriti novu šifru. Ako se šifra želi potpuno isključiti, treba nakon poruke "UNESITE NOVU ŠIFRU" utipkati znak #. Uredaj kod javljanja ubuduće neće zahtijevati unos šifre.

5. PROMJENA BROJA ZVONA

Za promjenu broja zvona nakon kojeg će se TELECONTROL javiti treba u glavnom meniju utipkati broj **91**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE BROJ ZVONA", treba utipkati broj od 1 do 10 i potvrditi unos znakom #.

Broj zvona treba postaviti ovisno o tome da li se TELECONTROL spaja paralelno s telefonskim aparatom ili za njega koristimo posebnu telefonsku liniju ili ISDN analogni priključak.

U prvom slučaju treba odabrat broj zvona kod kojega će korisnik imati dovoljno vremena za javljanje prije nego što se javi TELECONTROL. Ako se za TELECONTROL koristi posebna linija (ili ISDN analogni priključak), može se podesiti javljanje već nakon prvog zvona.

Korištenje s telefonskom sekretaricom

Ako se TELECONTROL koristi s telefonskom sekretaricom, potrebno je odabrat poseban režim rada, koji je predviđen za tu situaciju.

Za odabiranje režima rada s telefonskom sekretaricom, potrebno je postaviti broj zvona na 0.

Za uspostavu veze s TELECONTROL-om, potrebno ga je pozvati te nakon 1 do 2 zvona prekinuti poziv. Tada je potrebno pričekati 10-30 sekundi, te ga opet pozvati, nakon čega će se TELECONTROL odmah javiti s porukom "UNESITE ŠIFRU".

6. PROMJENA TIPOVIMA JAVLJANJA

Tip javljanja je način na koji TELECONTROL signalizira zahtjev za unošenjem šifre nakon uspostavljanja veze. Korisnik može birati između tri tipa javljanja:

TIP JAVLJANJA 0 - nema nikakve zvučne obavijesti

TIP JAVLJANJA 1 - uređaj izgovara poruku "UNESITE ŠIFRU"

TIP JAVLJANJA 2 - uređaj se oglašava krakom melodijom

Za promjenu tipa javljanja treba u glavnom meniju utipkati broj **92**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE TIP JAVLJANJA", treba utipkati broj **0, 1 ili 2**.

7. EKSTERNI TEMPERATURNI SENZOR

TELECONTROL ima ugrađen interni senzor (koji mjeri temperaturu prostora u kojem je uređaj postavljen), a opcionalno se može priključiti i dodatni eksterni senzor.

Eksterni senzor se preporučuje ako je potrebna veća preciznost mjerjenja ili regulacije sobne temperature, te za mjerjenje temperature na izdvojenom mjestu udaljenosti do 50 m (npr. za mjerjenje vanjske temperature, temperature u zamrzivaču itd.). Eksterni senzor je vodootoran i može mjeriti temperaturu u rasponu od -55°C do +125°C.

8. UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJEM (HLAĐENJE ILI GRIJANJE)

TELECONTROL je moguće primjeniti i za upravljanje klima uređajem, bilo da se on koristi za grijanje ili hlađenje.

Važno je pritom da klima uređaj ima autorestart funkciju, što znači da će se nakon dolaska struje vratiti u režim rada u kojem je bio prije nestanka struje.

Da bi se TELECONTROL mogao koristiti za upravljanje klima uređajem, potrebno je da je grijanje ili hlađenje na klima uređaju stalno uključeno (pomoću TELECONTROL-a se samo prekida ili uspostavlja napajanje).

grijanje i hlađenje klima uređajem

TELECONTROL je proizvođački podešen da se koristi za grijanje, a ako se želi koristiti za hlađenje potrebno je promijeniti tip upravljanja.

Za promjenu tipa upravljanja treba u glavnom meniju utipkati broj **97**. Nakon što se začuje poruka "UNESITE TIP UPRAVLJANJA", treba utipkati 0 za grijanje ili 1 za hlađenje. Promjena tipa upravljanja automatski će promijeniti gorovne poruke (riječ "GRIJANJE" bit će zamijenjena riječju "HLAĐENJE"), a također će se promijeniti i logika regulacije (koja je različita za grijanje i za hlađenje).

Za provjeru trenutno postavljenog tipa upravljanja, u glavnom meniju potrebno je unijeti šifru **98**. Uredaj će izgovoriti trenutno postavljeni tip upravljenja: „1“ za HLAĐENJE odnosno „0“ ukoliko je tip upravljanja postavljen na GRIJANJE.

VAŽNO:

Da bi termostat TELECONTROL-a mogao preuzeti regulaciju temperature, potrebno je :

- a) za grijanje - na samom klima uređaju podesiti grijanje na maksimalnu temperaturu
- b) za hlađenje - na samom klima uređaju podesiti hlađenje na minimalnu temperaturu.

9. POVRET PROIZVOĐAČKIH POSTAVKI

Proizvodačke postavke su:

- šifra **1234**
- tip javljanja **1** (pozdravna poruka "UNESITE ŠIFRU")
- broj zvona **6** (javljajte nakon šestog zvona)
- zaštitna temperatura protiv smrzavanja **8°C**
- tip termostata 1 (regulacija prema internom senzoru)
- tip upravljanja **0** (upravljanje grijanjem)

Za vraćanje proizvođačkih postavki (korisno kod zaboravljanja šifre) potrebno je:

- 1) pritisnuti tipku CH1 i držati je pritisnutom 6 sekundi dok svjetlosni indikator ne počne treptati
- 2) dok indikator trepti (oko 4 sekunde), korisnik mora tri puta kratko pritisnuti tipku
- 3) vraćanje proizvođačkih postavki bit će signalizirano brzim treptanjem indikatora u trajanju od nekoliko sekundi

IV. TEHNIČKI PODACI

Izlazni kontakt: 16A

Napajanje: 220V/50Hz ili 12V=; Potrošnja: 1,5 VA

Radna temperatura: -10°C do +60°C

Prenaponska zaštita telefonske linije i napajanja

Autorestart funkcija (sve postavke automatski se vraćaju u stanje zatećeno prije nestanka struje)


Područje regulacije temperature: +10°C do +40°C

Područje mjerjenja temperature za interni senzor: -10°C do +60°C

Područje mjerjenja temperature za eksterni senzor: -55°C do +125°C

Dimenzije: 120X70X20 mm

V. MONTAŽA I INSTALACIJA

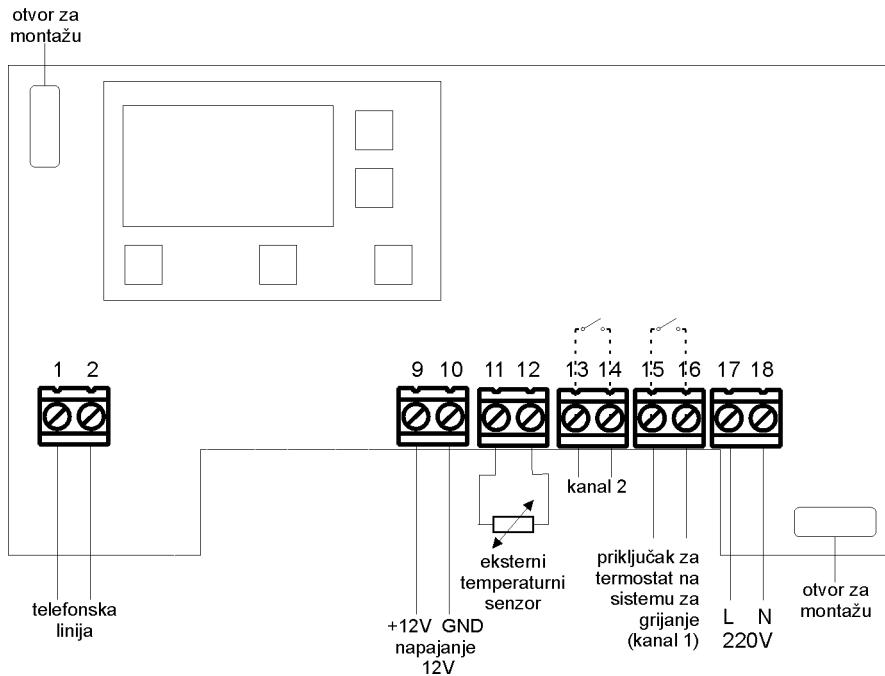

Za pravilno mjerjenje sobne temperature treba uređaj montirati na unutrašnjem zidu, na visini od oko 1,5 m. Na mjestu postavljanja mora biti osiguran protok zraka. Uredaj ne smije biti direktno izložen izvorima topline (radijator, sunce) ili propuhu.

1) Odviti dva vijka s donje strane kutije i otvoriti kutiju

2) Učvrstiti kutiju na zid vijcima

Na odgovarajuće stezaljke:

3) Spojiti kabel za napajanje 220V - stezaljke označene sa **17 i 18**

4) Spojiti kabel za priključenje na ulaz za sobni termostat sistema za grijanje - stezaljke **15 i 16**

5) Spojiti telefonsku liniju - stezaljke **1 i 2**

6) Ako se koristi eksterni temperaturni senzor, spojiti ga na stezaljke **11 i 12**

TELECONTROL S5 - uključivanje grijanja putem telefona ili mobitela; tonske potvrde izvršenja naloga

TELECONTROL T10B - uključivanje grijanja putem telefona ili mobitela; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku

TELECONTROL T10D - sobni termostat s digitalnim LCD displayom; ručno podešavanje temperature i uklj./isklj. grijanja; upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temperature; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku

TELECONTROL T10DP - tjedni programabilni sobni termostat s digitalnim LCD displayom; ručno podešavanje temp. i uklj./isklj. grijanja, uključivanje programskog režima rada; upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temp., programiranje tjednog programa; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku

TELECONTROL T18DP - tjedni programabilni sobni termostat s digitalnim LCD displayom; ručno podešavanje temp. i uklj./isklj. grijanja, uključivanje programskog režima rada; upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temp., programiranje tjednog programa; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku; nadzor objekta i telefonska dojava provale

TELECONTROL T20DP - tjedni programabilni sobni termostat s digitalnim LCD displayom; ručno podešavanje temp. i uklj./isklj. grijanja, uključivanje programskog režima rada; upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temp., programiranje tjednog programa; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku; nadzor objekta i telefonska dojava provale, požara, poplave, curenja plina, prekoračenja temperature

TELECONTROL T10GSM - sobni termostat s upravljanjem preko telefona ili mobitela; ručno uklj./isklj. grijanja te podešavanje temp. (dnevna/noćna/zaštitna); upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temp.; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku; model predviđen za objekte bez telefonskog priključka - ugrađen GSM modul

TELECONTROL T15GSM - sobni termostat s upravljanjem preko telefona ili mobitela; ručno uklj./isklj. grijanja te podešavanje temp. (dnevna/noćna/zaštitna); upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temp.; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku; nadzor temperature i automatska GSM dojava prekoračenja temperature; model predviđen za objekte bez telefonskog priključka - ugrađen GSM modul

TELECONTROL T18GSM - sobni termostat s upravljanjem preko telefona ili mobitela; ručno uklj./isklj. grijanja te podešavanje temp. (dnevna/noćna/zaštitna); upravljanje putem telefona ili mobitela: uklj./isklj. grijanja, mjerjenje i podešavanje temperature; govorna komunikacija na hrvatskom jeziku; nadzor objekta i automatska GSM dojava provale; model predviđen za objekte bez telefonskog priključka - ugrađen GSM modul

BTC3 - besprekidno akumulatorsko napajanje za TELECONTROL uređaje s automatskom telefonskom dojavom (temperature, provale i dr.)

TS4 - Eksterni temperaturni senzor

MICRO EL d.o.o.

Crnčićeva 43, 10 000 Zagreb, CROATIA

Tel. 01-2344 414, Fax. 01-2445 843

www.microel.hr, info@microel.hr

T10D-rev 1.3.